ＡＣアダプタ付モデル

簡易取扱説明書

キーレス型ビデオカメラ
「Shooter」（シューター）

■各部名称

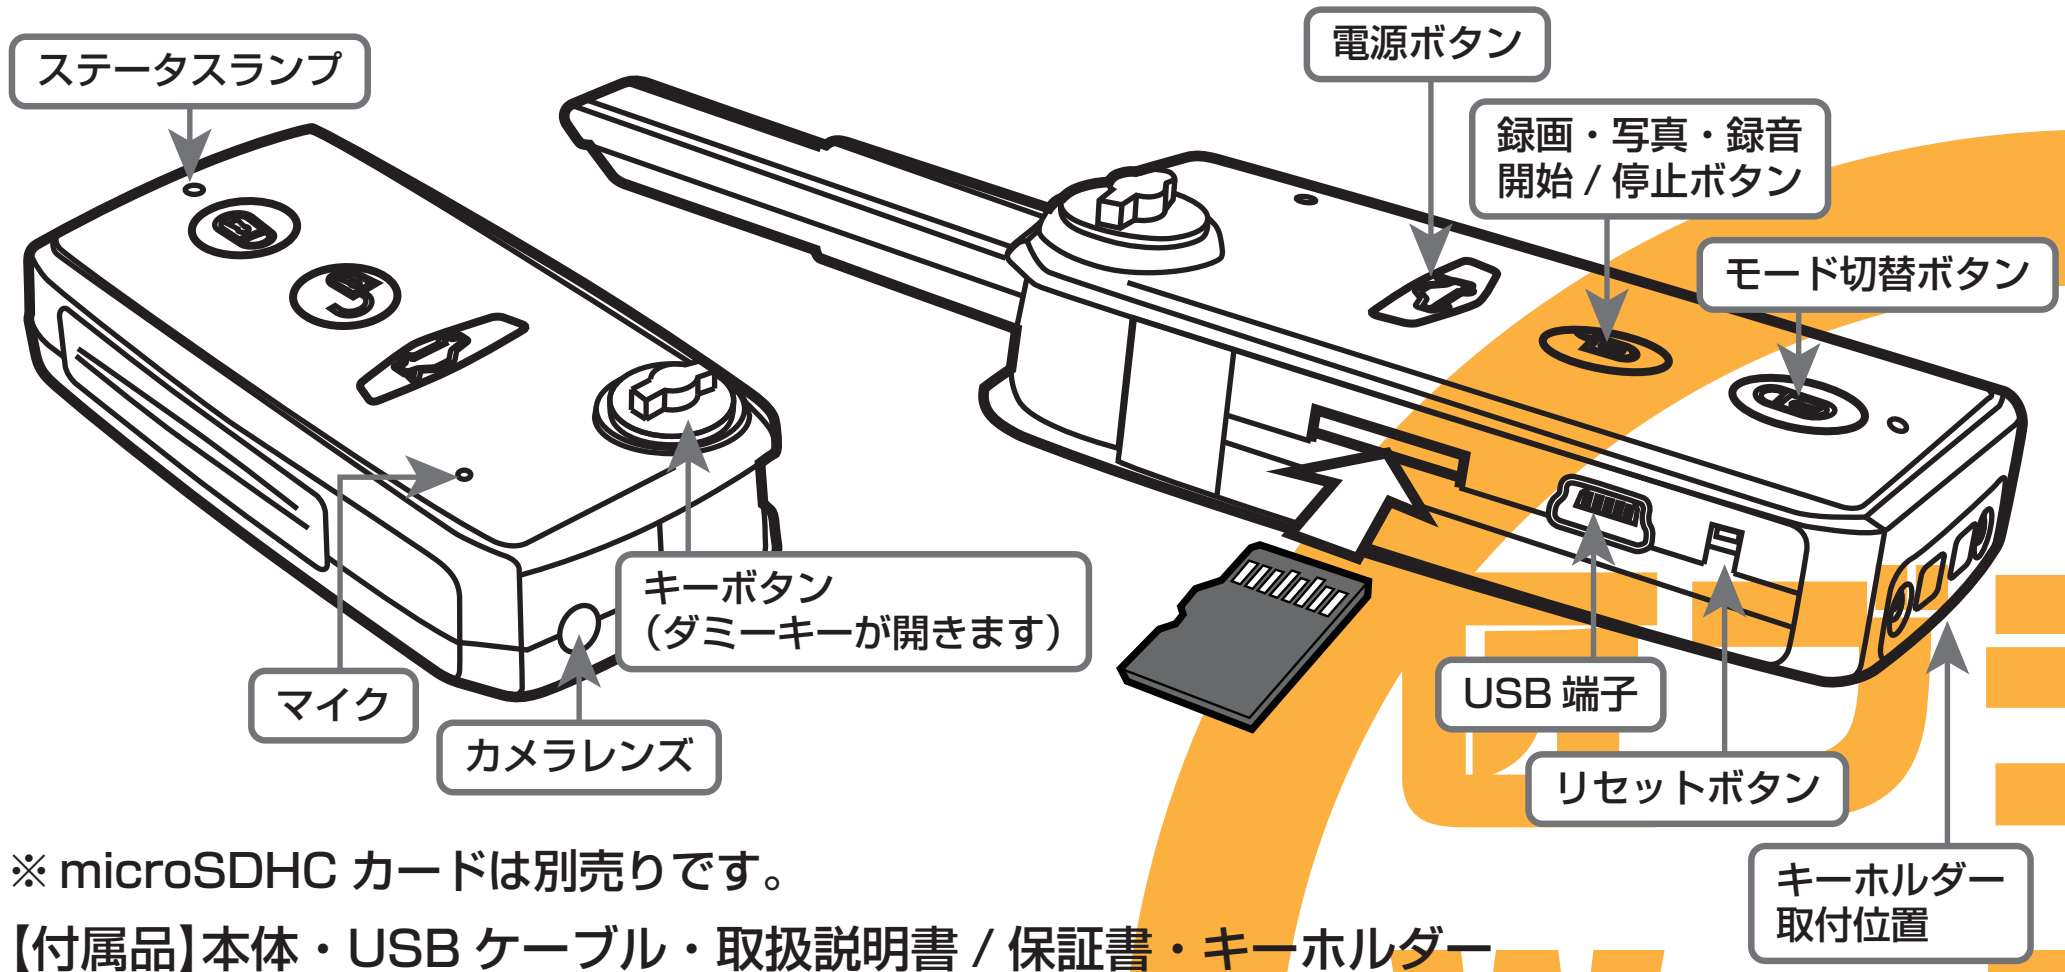

※ microSDHC カードは別売りです。

【付属品】本体・USB ケーブル・取扱説明書 / 保証書・キーホルダー
※製品のデザインや仕様・付属品は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

⚠ **使用上のご注意**	※ご使用前に必ずお読み下さい。

■ 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、待機状態になるまで待ってからボタン操作行ってください。

■ 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。

■ LED ライトの交換はできません。

■ 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。

■ 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。

■ 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

■ 使用中は本体が発熱しますので肌に密着させたり、狭いスペースでの使用はおやめください。

■ 簡易録音は環境によりノイズが混じる場合があります。

■ バッテリー容量が少なくなると、動画にノイズが混じる場合があります。

■ キーボタンを押すとダミーキーが勢いよく開きます。お取扱いには十分ご注意ください。

■ 録音は 150 分を過ぎましたら必ず停止してください。充電がなくなるまで録音を続けますと、最後のファイルが消失する可能性があります。

準備

microSDHCカード（別売）をmicroSDHCカードスロットにセットします。

充電
ご使用前に、必ず充電を行ってください。USB ケーブルを使用してください。

①電源OFFのままACアダプターまたはパソコンにUSB端子につなぎます。
②接続すると「ステータスランプ」が青点灯で充電を開始します。
③2～3時間で充電が完了します。完了すると「ステータスランプ」が消灯します。

PC との接続
Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

本製品に記録した各ファイルを PC に移動して動画プレイヤー等で再生します。
①本製品の電源を入れて USB ケーブルを使用し、PC につなぎます。
②数秒後「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
③取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「'USB 大容量記憶装置' はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

日時の設定
※表示・非表示の設定ができます。

例：2015 年 1 月 20 日 12 時 34 分 0 秒に設定の場合。
①下記のようなテキストファイル (メモ帳) を PC で作成します。(すべて半角・改行しません)
②2015/01/20/12/34/00 Y　（空白は半角スペース）
　非表示にする場合は末尾の「Y」を「N」にします。
③setdate.txt というファイル名で保存します。
④本製品を PC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位ルートに setdate.txt をコピーします。
⑤本製品を PC から取り外し、再度電源を ON で設定完了です。

動画サイズの設定
※撮影サイズの設定ができます。

例：1920×1080px に設定の場合。
①下記のようなテキストファイル (メモ帳) を PC で作成します。(すべて半角・改行しません)
②0
③moviesizeset.txt というファイル名で保存します。
④本製品を PC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位ルートに moviesizeset.txt をコピーします。
⑤本製品を PC から取り外し、再度電源を ON で設定完了です。

＜動画サイズ 早見表＞

設定	サイズ
0	1920×1080
1	1280×720
2	640×480

写真サイズの設定
※撮影サイズの設定ができます。

例：4032×3024px に設定の場合。
①下記のようなテキストファイル (メモ帳) を PC で作成します。(すべて半角・改行しません)
②0
③photosizeset.txt というファイル名で保存します。
④本製品を PC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位ルートに photosizeset.txt をコピーします。
⑤本製品を PC から取り外し、再度電源を ON で設定完了です。

＜写真サイズ 早見表＞

設定	サイズ
0	4032×3024
1	2048×1536
2	1920×1080
3	1280×720

上記以外に、簡単に時刻設定ができるツールを下記 URL のサポートページよりダウンロードできます。
http://www.takumi-brand.com/ の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。
(使用方法は同じ場所にある PDF マニュアルをお読みください)

電源操作 | 待機状態になるまではボタン操作は受けません。

電源 ON　:①「電源ボタン」を長押しします。
　　　　　②「ステータスランプ」赤点灯で録画スタンバイモードになります。
電源 OFF :①「電源ボタン」を長押しします。
　　　　　②「ステータスランプ」が消灯し電源 OFF になります。
※スタンバイモードの状態で何も行わないと約 30 秒で「ステータスランプ」が消灯し、電源が OFF になります。

動画撮影 | 録画中ランプは消灯します。

撮影開始 :①「ステータスランプ」赤点灯(録画スタンバイモード)時に「録画・写真・録音　開始 / 停止ボタン」を 1 回押します。
　　　　　②「ステータスランプ」赤が 5 回点滅→消灯し、録画が開始されます。
停止　　 :①「録画・写真・録音　開始 / 停止ボタン」を 1 回押すと録画を停止します。
　　　　　②「ステータスランプ」赤が点灯し、録画スタンバイモードになります。

写真撮影 | ボタンを 1 回押すと 3 枚撮影します。

写真撮影 :①「ステータスランプ」緑点灯(写真撮影スタンバイモード)時に「録画・写真・録音　開始 / 停止ボタン」を 1 回押します。
　　　　　②「ステータスランプ」が緑が点滅し、写真を撮影します。

簡易録音 | 録音中点滅を続けます。

録音開始 :①動画撮影 / 録音スタンバイモード時に「録画・写真・録音　開始 / 停止ボタン」を長押しします。
　　　　　②「ステータスランプ」黄が点滅し、録音が開始されます。
停止　　 :「電源 / 撮影ボタン」を 1 回押すと録音を停止します。

動体検知録画 | 録画中ランプは消灯します。　(最長40分まで撮影可能)

撮影開始 :①「ステータスランプ」赤・緑交互に点灯(動体検知録画スタンバイモード)時に「録画・写真・録音 開始 / 停止ボタン」を 1 回押します。
　　　　　②「ステータスランプ」黄が 5 回点滅→消灯し、動体検知録画が開始されます。
停止　　 :①「録画・写真・録音　開始 / 停止ボタン」を 1 回押すと動体検知録画を停止します。
　　　　　②「ステータスランプ」赤・緑が点灯し、動体検知録画スタンバイモードになります。

WEB カメラ | WEB カメラソフトは付属していません。別途ご用意ください。

①本体の電源 OFF にして USB ケーブルを使用し、PC につなぎます。
②PC に認識後、「電源 / 撮影ボタン」を長押しします。
③お持ちの WEB カメラソフトを開くと WEB カメラとして認識します。

リセット・その他

リセット　　　　　: 動作に不具合が起きた場合はリセットボタンの穴に楊枝のような細い棒入れ、リセットボタンを押してください。
ローバッテリー時の動作 : 「ステータスランプ」緑が 20 回点滅→消灯します。(電源 OFF)
SD カード未装着時 : 「ステータスランプ」赤・黄が交互に 20 回点滅→消灯します。(電源 OFF)

モード切替ボタンについて

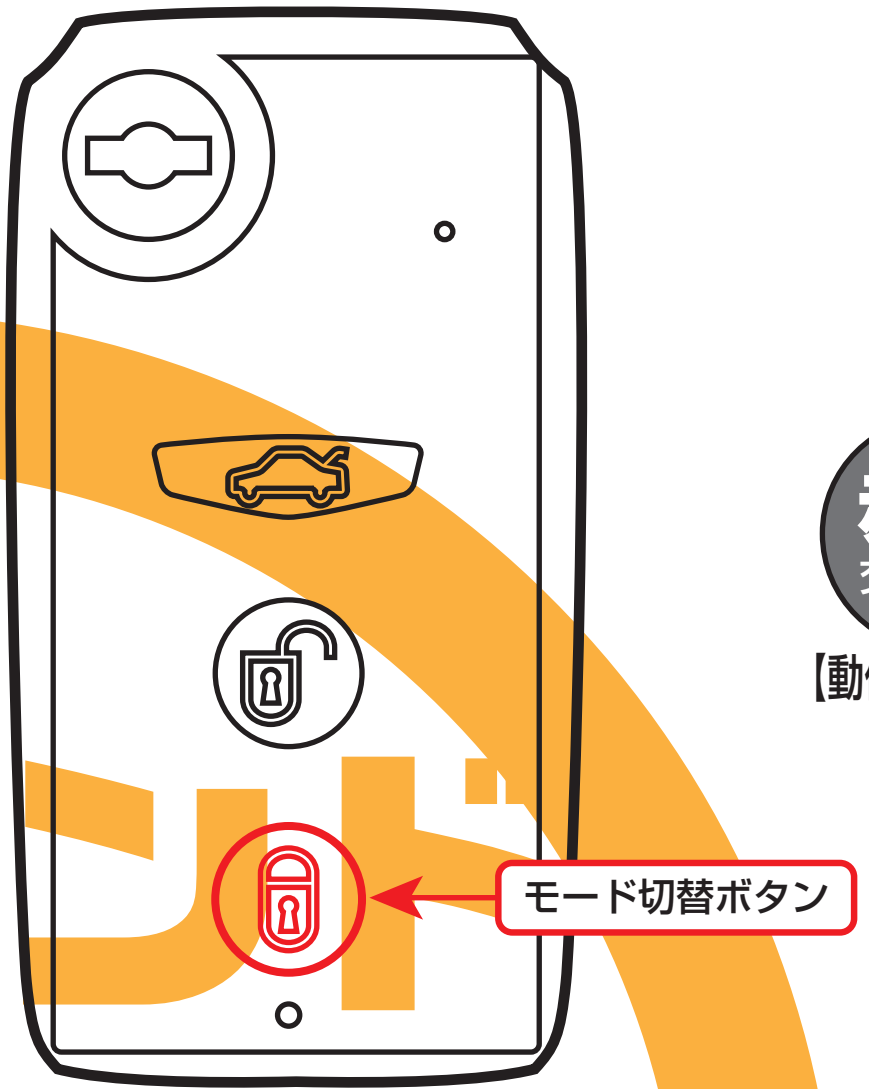

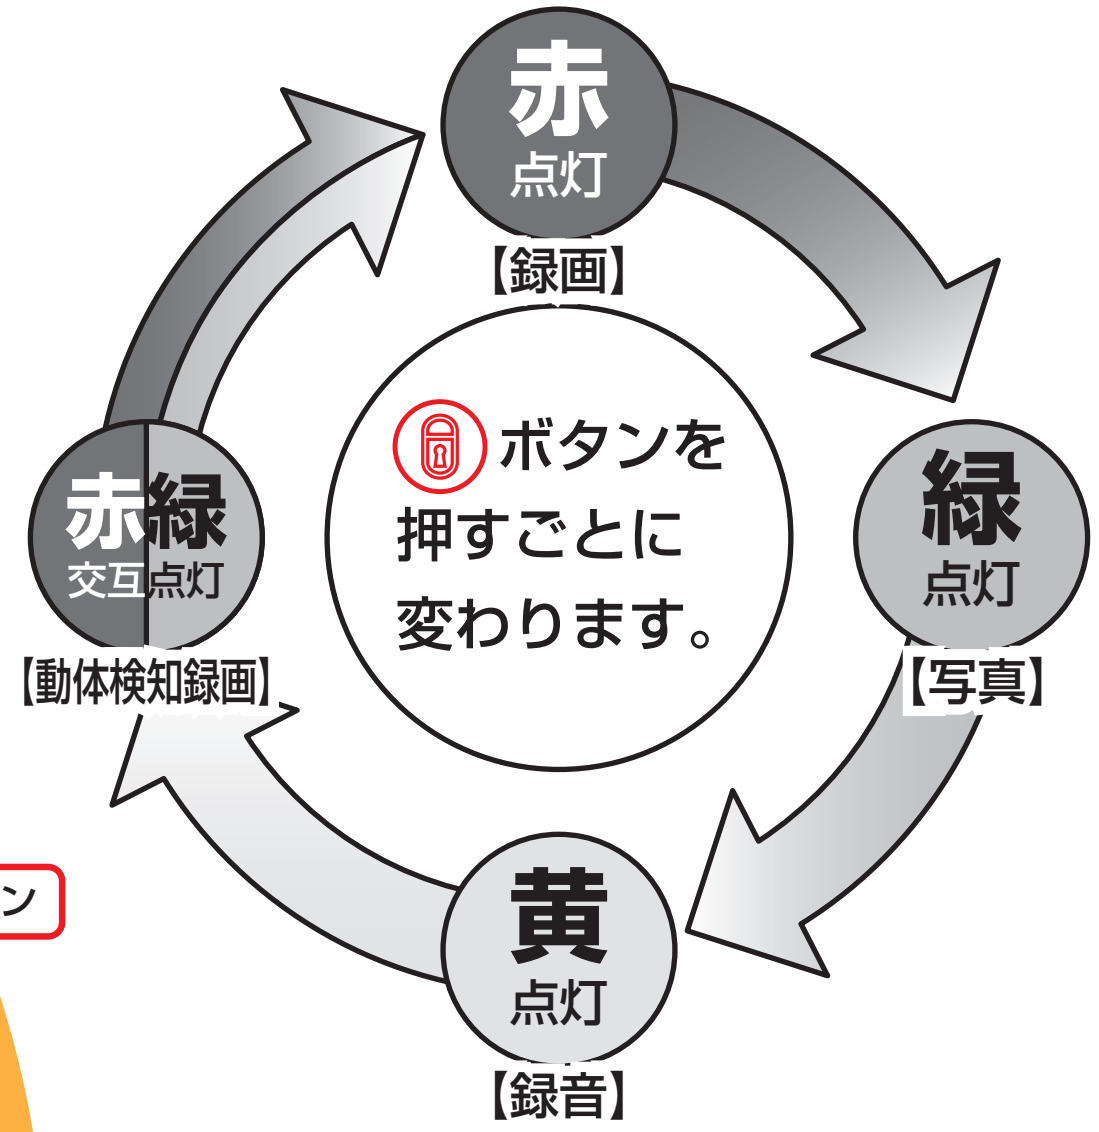

製品スペック

カラー	ブラック		
動画解像度度	■1920×1080px ■1280×720px ■640×480px		
動画フォーマット	MOV	動画圧縮形式	H.264
フレーム数	■1920×1080px/～30FPS ■1280×720px/～60FPS ■640×480px/～60FPS		
写真解像度	■4032×3024px ■2048×1536px ■1920×1080px ■1280×720px		
メモリ容量	microSDHC カード(別売)※最大 32GB まで対応・Class10 推奨		
本体サイズ	約 71×38×16mm(W×H×D)	本体重量	約 47g
電源	リチウムイオン電池　500mAh		
連続録画時間	■1920×1080/ 最大約 70 分 ■1280×720/ 最大約 90 分 ■640×480/ 最大約 90 分(ファイルが複数作成されます)		
連続録音時間	最大約 150 分(ファイルが複数作成されます)		
防水仕様	なし	対応 OS	Windows7、8

日本テクニカル株式会社 技術サポート　〒334-0013　埼玉県川口市南鳩ケ谷 4-8-6
サポートメール：support@takumi-brand.com

ドライバ、設定ツールその他　http://www.takumi-brand.com/
小型カメラのサポートページ　「匠ブランド」で検索